·	
<i>Ш</i> мемо	
	•••••

① [【] 加爾氨防災株式会社

保管用 保証書付き 国本消防検定協会鑑定品

一般家庭用 屋内専用


住宅用火災警報器 (けむり式)2種

(電池式・L型・移報接点なし)

HSS902EXA(SH18455K035)

取扱説明書

●お買い上げありがとうございます。●ご使用前に必ずお読みいただき 大切に保管してください。

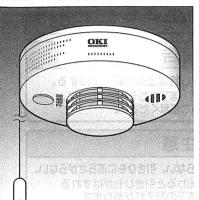

で使用前に

- ●本品は煙を検知して警報する機能をもっています。
- ●本品は日本消防検定協会の鑑定 品です。住宅用防災警報器とし て設置できます。
- ●警報する機能をもっていますが 火災の防止器ではありません。 火災などによる損害については 責任を負い兼ねますのでご了承 ください。
- ●殺虫剤(くん煙殺虫剤・加熱蒸 散殺虫剤を含む)をご使用にな る前に必ず[2.使用上のご注意」 をお読みください。

お願い

- ●本品は、法律(消防法9条2)で住宅への設置および維持について義務付けられています。お客様での維持管理をお願いします。
- ●本品は、煙検知部の異常や電池切れを検出して自動的に警報する機能をもっています。警報音や作動灯の点滅にご注意ください。 (「6 雷池切れ検出機能」「7 自動試験機能」参照)
- (「6. 電池切れ検出機能」「7. 自動試験機能」参照) ・維持管理のために、6ヵ月に1回以上定期点検を行ってください。 (「8. 定期点検のしかた」参照)

支店・営業所一覧

■北海道・東北エリア

東北支店 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央四丁目10番3号

TEL: 022-261-7698 (代表)

福島営業所 〒960-1101 福島県福島市大森字日ノ下9-1

TEL: 024-539-7509 (代表)

■関東・甲信越エリア

火報機器営業部 〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目3番4号

TEL: 03-3456-8606

■東海エリア

東海支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-11-20

TEL: 052-221-7268 (代表)

■近畿・北陸・中国エリア

関西支店 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-1-9

TEL: 06-6364-5400 (代表)

■四国エリア

四国支店 〒760-0062 香川県高松市塩上町10-5

TEL: 087-835-3911 (代表)

■九州・沖縄エリア

九州支店 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-19-5

TEL: 092-431-8206 · 8207

OKI沖電気防災株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目3番4号 TEL (03)3456-8600(代表)

8A2 T18 00001

1006-1®

保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には 本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載し ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い 上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

8	番	HSS902EXA					Α
保証	E期間	お買	い上げ日	から 本体	: 1:	年間	
** お買い	上げ日			ź	Ŧ	月	В
* お	ご住	所					
客様	お名	前					様
138	電	話	()			
*	住所	· E	名		•		
販							
売							
店							
	a	話	()		***************************************	

OKI沖雷気防災株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目3番4号 TEL (03)3456-8600(代表)

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

1.安全上のご注意

■必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

●表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害 や損害の程度を、次の表示で説明しています。

▲ 警告 人が死亡または重 傷を負う可能性が 想定される内容

<u></u> 注意

人が傷害を負う可能性 および物的損害の発生 が想定される内容

⚠警告



取り付け・取りはずし時などは足場を確保する。 高所作業になり、転倒・落下のおそれがあります。 安全に作業できるようご留意ください。

注意



引きひもを強く引っ張らない。引きひもにぶらさがらない。 引きひもに強い力が加わると引きひもがはずれる 構造のため、転倒・落下のおそれがあります。

警報部に耳を近づけて警報音を聞かない。

守らないと、聴力障害などの原因となるおそれがあります。



取付ベース・本体の取り付けは確実に行う。

本品が落下し、ケガや他の物品を破損する原因となります。不備のないようしっかりと取り付けてください。

専用リチウム電池のコネクタは確実に差し込む。

差し込みが不十分な場合、発熱するおそれがあります。

〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。
 - (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、当社にご相談ください。
- 2.ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、当社にご相談ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガス等)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等によ る故障及び損傷
 - (二)車両、船舶等に搭載された場合に準ずる故障及び損傷
 - (ホ)一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷
 - (へ)本書のご提示がない場合
 - (ト)本書にお引き渡し年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、 あるいは字句を書き替えられた場合
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ


- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料 修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合 がございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行して いる者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の 権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理につい てご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
- *This warranty is valid only in Japan.

2.使用上のご注意

●本品は絶対に分解・改造しないでください。 また、本品を落下させたり衝


また、本品を落下させたり衝撃を与えるような取り扱いは しないでください。

故障の原因となります。



- ●警報停止ボタンを押す、または引きひもを引くと、操作後から約5分間は煙を検知しても火災警報動作をしません。
- ●本品は、お取り付けいただいた場所近くでの煙には火災警報動作をしますが、他の部屋などで発生した煙では火災警報動作をしないことがあります。
- ●殺虫剤や化粧品などのスプレー、タバコや調理時の煙などが 本品にかかったり、くん煙式・加熱蒸散式の殺虫剤を本品の 近くで使用すると、火災警報動作をする場合があります。
- ●殺虫剤(くん煙殺虫剤・加熱蒸散殺虫剤を含む)を使用する前に本品をポリ袋などで覆ってください。 使用後、換気をし必ずポリ袋などをはずして本品を元の状態に戻してください。
- ●1週間以上留守にされたときは、正常に動くかどうか点検をしてください。(「8.定期点検のしかた」参照) (留守中に電池切れ警報があってもわからないため)

3. 各部のなまえとはたらき

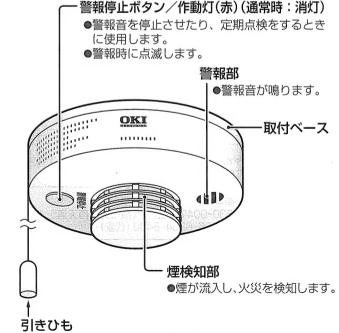


- ●警報音を停止させたり、定期点検をするときに 使用します。
- ●引きひもを使用しない場合は取りはずしたり、 使用しやすい長さにカットして使用できます。 (施工説明書「取付方法」参照)

4.取付場所

■次のような場所をおすすめします。

- ●居室
- ●階段·廊下
- ●寝室
- ●お年寄り・小さなお子様・ご病人がおやすみに なっている部屋

以上の場所(部屋)の天井中央部付近または壁面で、下記の取付位置の条件を満たす位置に取り付けてください。

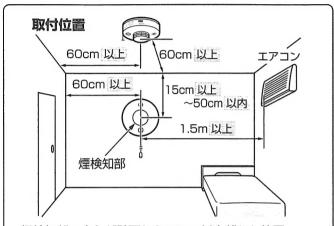

- ●煙検知部の中心が壁面から60cm以上離れた位置 (はりなどがある場合は、はりから60cm以上離れた位置)
- ●煙検知部の中心が天井面から15cm以上~50cm以内の場所
- ●エアコンなど空気の吹き出し口がある場合は、煙検知部の中心が吹き出し口から1.5m以上離れた位置

注: 設置および維持基準については、政省令で定める基準にしたがい、市町村条例で定められています。各市町村によって設置場所が異なる場合がありますので、各市町村が定める火災予防条例を確認してください。

●次のような場所には設置しないでください。 誤動作や故障の原因となります。

●空気の吹き出し口の近く

- ●煙が流されてしまうため、検知しないおそれがあります。
- ●吹き出し口から1.5m以上離してください。

●換気扇(給気用)・エアコンの 近く

- ●煙が流されてしまうため、検知しないおそれがあります。
- ●換気扇から1.5m以上離してください。

※排気専用の場合は問題ありません。

●天井のはりの近く

ください。

- ●たれ壁の近く ●タンスなどの真上および近く
- ●天井のはりから60cm以上離して ください。

●照明器具の真上および近く

●照明器具に遮られて煙を検知し

●照明器具から50cm以上離して

ないおそれがあります。

- ●たれ壁から60cm以上離してくだ さい。
- ●タンスから60cm以上離してくだ さい。

●火災ではない煙、蒸気などがかかる場所

●ダイニング・調理場・ガレージなどに設置するときは、調理の煙や蒸気、排気ガスなどが本品にかからないところに取り付けてください。

●取付場所の温度が0°Cを下ま わる、あるいは40°Cをこえる 場所

●冬季の朝方など冷え込んで0℃を下まわると、電池電圧が低下して電池切れ警報動作をしたり、正常に動作しないおそれがあります。


●浴室内・水のかかる場所・水滴のつく場所

●屋外・屋側

●屋外・屋側用ではありません。

5.火災警報機能

●煙を検知すると火災警報音「ピーピーピー」が繰り返し鳴り、作動灯(赤)が同時に点滅して火災をお知らせします。

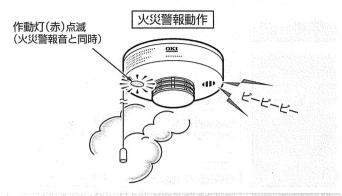

煙検知部の煙がなくなれば、火災警報動作が止まり 通常の状態に戻ります。

火災警報動作をしたら


現場を確認して、119番に通報するなど適切な処置をして ください。

火災警報音を停止するには

●警報停止ボタンを押す、または引きひもを引くと、約5分間火災警報音を停止することができます。

(注: 火災警報音停止中(約5分間)は煙を検知しても火災 警報動作をしません。

- ※作動灯(赤)の点滅も停止します。
- ※5分間の火災警報音停止中に警報停止ボタンを押す、 または引きひもを引いた場合は、操作後から再度、 約5分間は煙を検知しても火災警報動作をしません。

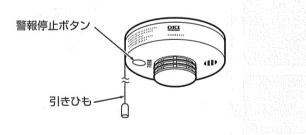

●火災警報音を停止してから約5分後も煙を検知している 状態であれば、再び火災警報動作をします。

(注) 煙検知部の煙がなくなるまで、火災警報動作を繰り返します。

火災以外でも次のような場合に火災警報動作をすること があります。

- ●スプレー式殺虫剤や化粧品などのスプレーが直接本品に かかったとき。
- ●タバコや線香などの煙が本品にかかったとき。
- ◆くん煙式・加熱蒸散式の殺虫剤を使用したとき。
- ●調理の煙や蒸気などが本品にかかったとき。


室内の換気をするなどして、火災警報動作の原因を取り 除けば火災警報動作は止まります。

注:本品を取りはずさないでください。

6.電池切れ検出機能

- ●専用リチウム電池の電池電圧が低下して電池寿命が近づくと、電池切れ警報音「ピッ」が約8秒おきに鳴り、作動灯(赤)が同時に点滅して電池切れをお知らせします。
 - ※電池寿命は約10年を想定していますが、お客様のご使用 環境により短くなる場合があります。
 - ※電池切れ警報動作は電池寿命まで継続します。

電池切れ警報動作

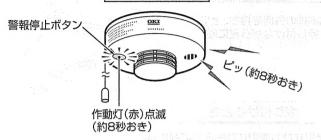

電池切れ警報動作をしたら

お買い上げの販売店にご相談いただき、すみやかに新しい専用 リチウム電池に交換してください。

(専用リチウム電池品番: SH184552520)

※正常に煙を検知して火災警報動作ができるのは、電池切れ 検出後、約1週間です。

電池切れ警報音を停止するには


- ●警報停止ボタンを押す、または引きひもを引くと、電池 切れ警報音が約16時間停止します。
- ※作動灯(赤)は約8秒おきに点滅し続けます。
- ※電池切れ警報音停止中に警報停止ボタンを押す、または引きひもを引いた場合は、操作している間電池切れ警報音が鳴り、操作後から再度、約16時間電池切れ警報音が停止します。

専用リチウム電池の交換方法

- ●電池交換後、正常に動作することを確認してください。 (確認方法については、「8.定期点検のしかた」参照)
- (注: 本体を取付ベースから取りはずして電池交換を行ってください。

/本体の取りはずし、取り付けについては[、] 「9.お手入れ方法」参照

電池コネクタからコネクタを引き抜いて専用リチウム電池を はずし、新しい専用リチウム電池のコネクタを電池コネクタ に奥まで差し込む。

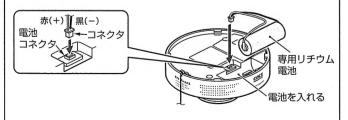


・注: ●コネクタには極性があります。逆には取り付けできません。

- (●コネクタの接続にドライバーなどを使用しないでください。 コネクタ部が破損したり、電線がショートする原因となります。●外装フィルハは専用リチウム電池を保護するものです。
- ●外装フィルムは専用リチウム電池を保護するものです。 はがさないでください。

7.自動試験機能

●本品は定期的に煙検知部の自動試験を行い、煙が正常に 検知できなくなると、故障警報音「ピッピッピッ」が約8秒 おきに鳴り、作動灯(赤)が点滅して自動的に故障をお知ら せします。

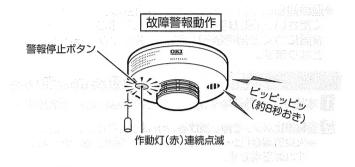

故障警報動作をしたら

お買い上げの販売店にご相談いただき、すみやかに本品を交換 してください。

故障状態では煙を検知できず、火災警報動作をしません。

故障警報音を停止するには

- ●警報停止ボタンを押す、または引きひもを引くと、故障 警報音が約16時間停止します。
- ※作動灯(赤)は点滅し続けます。
- ※故障警報音停止中に、警報停止ボタンを押す、または引き ひもを引いた場合は、操作している間故障警報音が鳴り、 操作後から再度、約16時間故障警報音が停止します。

8. 定期点検のしかた


●正常に動作することを確認するために、6ヵ月に1回以上 定期点検を行ってください。

煙検知部にホコリがついていないか確認をする

●煙検知部にホコリがついている場合は、ホコリを取って ください。(「9.お手入れ方法」参照) ホコリやくもの巣が 表面につくと煙を検知しにくくなったり、誤動作の原因 となります。

動作機能の確認をする

- ■本品が警報動作中や警報音停止中でないことを確認する。
- 警報停止ボタンを押し続ける、または引きひもを引っ張り続ける。 ➡火災警報音「ピーピーピー」が鳴り、作動灯(赤)が同時に点滅 すれば正常です。

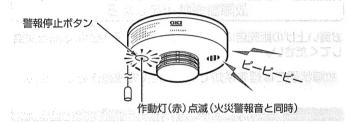



- :注: ●警報停止ボタンを押す、または引きひもを引くと、操作後 から約5分間は煙を検知しても火災警報動作をしません。
 - ●下記の異常などがないか確認できます。
 - ●煙検知部の異常
 - ●電源異常(電池切れをしていないか)
 - ●警報部(ブザー)の異常

正常に動作しない場合は

お買い上げの販売店にご相談いただき、すみやかに本品を交換 してください。


故障状態では煙を検知できず、火災警報動作をしません。

9. お手入れ方法

- ●本品の本体を取りはずしてお手入れしてください。
- ●本品の取付部付近の天井面・壁面を掃除するときも本品 を取りはずしてください。
- ●本品の本体を取付ベースから取りはずしたり、取り付け るときは、本体の外周を持ってください。
 - 煙検知部を持つと、商品が破損するおそれがあります。


取りはずすとき

■本体の外周を持ち、上に 押し付けながら左に回す。



取り付けるとき

聞引きひもを引きひもミゾに収める。




(注)引きひもが引きひもミゾに 正しく収まっていない状態で本体を取付ベースに取り 付けると、引きひもを正しく 操作できなくなったり、本体 を取付ベースから取りはず すことができなくなります。

2本体の位置合わせマークと 取付ベースの位置合わせマー を合わせ、軽く押し付けながら 「カチン」と音がするまで右に 回す。

位置合わせマ-(取付ベース) 位置合わせマー

はずす



押し付けながら右へ回す

●本品の本体が汚れたら

(本体)

●布に水または石けん水を浸し、 よく絞ってから汚れをふき とってください。

本品の内部に水が浸入しない ように注意してください。


アルカリ性洗剤・塩素系漂白剤・ ベンジン・シンナーおよびアル コールは使わないでください。 アルカリ性洗剤などを使ったと きは、本品の表面にキズや割れ が発生する場合があります。





●煙検知部にホコリがつまったら

●掃除機などでホコリを取ってください。



●お手入れ後は

- ●本体を取り付けてください。
 - •本体の表面がよく乾いてから取り付けてください。
 - ●煙検知部に異物(糸くず、水など)が残っていないか確認してください。
- ●本体を取り付けてから、動作機能の確認をしてください。 (「8.定期点検のしかた」参照)

10.異常時の点検・処置

●修理・サービスを依頼される前に、次の点検および 処置をしてください。

点 検

処 置

火災ではない のに火災警報 動作をする。

火災警報動作

が止まらない。

殺虫剤やタバコの煙、 調理の煙・蒸気など が本品にかかってい ませんか?

煙検知部にホコリな どがついていません 11?

煙検知部に煙などが 残っていませんか?

室内の換気をしてく ださい。

⇒5.火災警報機能

煙検知部のホコリを 取り除いてください。 ⇒9.お手入れ方法

煙検知部の煙をうち わなどであおいで取

り除いてください。

警報停止ボタ ンを押したり、 引きひもを 引いても動作 しない。

専用リチウム電池の コネクタがはずれて いませんか?

専用リチウム電池が 切れていませんか? (電池切れ警報動作) をしていた

警報停止ボタンを押 したり、引きひもを 引きましたか?

コネクタを差し込ん でください。

> 新しい専用リチウム 電池に取り替えてく ださい。

⇒ 6.電池切れ検出機能

操作後から約5分間 は煙などを検知して も火災警報動作をし ません。

→5.火災警報機能

本品が故障していま す。販売店に連絡してください。

「ピッ」音が鳴り、 作動灯(赤)が 点滅する。

火災警報動作 をしない。



電池切れ警報音です。 新しい専用リチウム 電池に取り替えてく ださい。

⇒6.電池切れ検出機能

「ピッピッピッ」 音が鳴り、作動 灯(赤)が点滅す



故障警報音です。

⇒7.自動試験機能

作動灯(赤)が 約8秒おきに 点滅を繰り返 す。

電池切れ警報音を 停止しましたか?

警報停止ボタンを押 す、または引きひも を引いて警報音を 確認してください。

⇒6.電池切れ検出機能

作動灯(赤)が 連続点滅する。 故障警報音を 停止しましたか? 警報停止ボタンを押 す、または引きひも を引いて警報音を 確認してください。

⇒7.自動試験機能

上記の点検・処置をしても異常があるときは販売店に連絡してください。

1.廃棄について

交換後の専用リチウム電池や本品については各市町村で定め られた方法にしたがって廃棄してください。

12.アフターサービス

1.保 証 書

保証書は、この説明書に付いておりますので、必ず「販売店、お買い上げ 日」などの記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みの後、大切に 保管してください。

2. 保証期間中に修理を依頼される場合

保証期間は、お買い上げ日から1年 間です。「取扱説明書」の「10.異常 時の点検・処置」にしたがって調べ ていただき、なお異常のあるときは、 お求めの販売店までご連絡ください。 保証書の記載内容により販売店で修 理受付致します。

修理を依頼されるときに ご連絡していただきたい内容。

- •ご住所・お名前・電話番号
- 製品名・品番・お買い上げ日
- ●故障または異常の内容

3. 保証期間経過後、修理を依頼される場合

お求めの販売店にまずご相談ください。修理によって製品の機能が維持 できる場合には、ご要望により有料で修理致します。

4.修 理 不 能

次のような場合は修理不能ですので、新品を販売店にてご購入ください。

- (1) 製品本体が水または油につかった場合
- (2) 製品本体が焼損した場合

5. 補修用性能部品について

当社はこの製品の補修用性能部品につきましては、修理交換後の性能維 持が困難なため設定していません。

付属品(取扱説明書など)に限り供給させていただきます。

6. アフターサービスについてのお問い合わせ

保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明な点は、お求め の販売店にお問い合わせください。

13.仕 樣

鑑定型式番号	鑑住第17~22号
電源	専用リチウム電池(SH184552520)(3V)×1コ
電池寿命	約10年(※)
感 知 方 式	煙式(光電式)
種 別	2種
火災警報音	ピーピーピー
電池切れ警報音	ピッ
故障警報音	ピッピッピッ
火災警報音量	1mにて約87dB(鑑定基準による測定値)
寸 法	φ100mm×42mm (取付ベース含む)
質 量	約130g (専用リチウム電池含む)
使用周囲温度	0℃~+40℃
設置場所	天井面・壁面
※お客様のご使用環	境により、短くなる場合があります。